

## Hekman Products

# BANK HIGH LINE : *BENCH HIGH LINE*

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Hekman Products Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a Hekman Products recycled plastic product.  
Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.  
We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*






**BREITE: 200 CM :: WIDTH: 200 CM**

**SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP HIGH LINE :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE HIGH LINE**



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		176 x 46 cm	1
2	Bankfüße :: Bench feet		48 x 12 x 45 cm	2
3	Schrauben :: Screws Panhead		Ø 6x40 mm	32
4	Schrauben :: Screws Seko		Ø 6x160 mm	4
5	Bit :: Bit		TX25	1



## Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool

Akkuschrauber :: *Screw driver*

## Zusammenbau :: Assembly

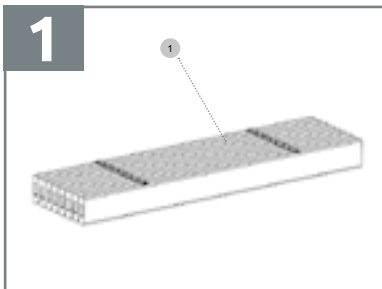


DE

Legen Sie zu Beginn das Sitzelement mit der Oberseite auf eine saubere Unterlage.

EN

*At the beginning, place the seat element upside down on a clean surface.*

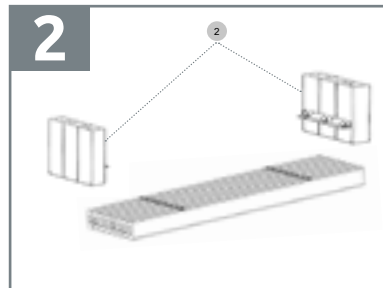


DE

Legen Sie die Bankfüße mit den befestigten Winkeln auf das Sitzelement auf.

EN

*Place the bench feet with the fixed brackets on the seat element.*

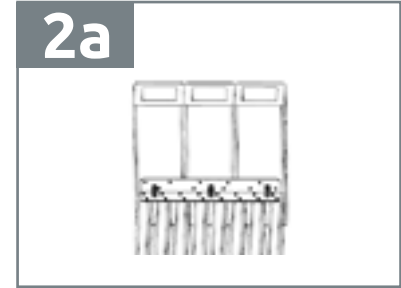


DE

Anschließend mitteln Sie die Bankfüße mit dem Sitzelement.

EN

*Then center the bench feet with the seat element.*

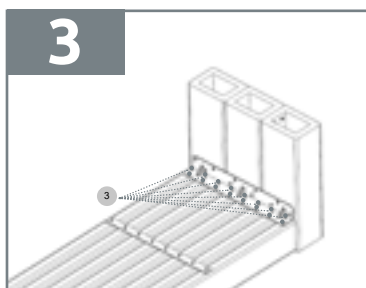


DE

Schrauben Sie die Winkel der Bankfüße auf jeder Seite mit je 16 Schrauben auf der Sitzfläche fest.

EN

*Screw the angles of the bench feet to the seat element using 16 screws each side.*

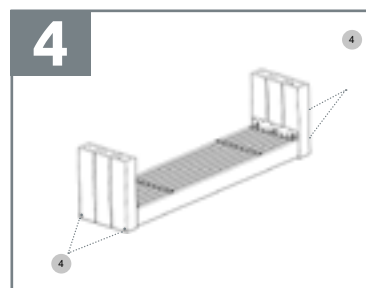

DE

Zum Schluss verschrauben Sie die Bankfüße mit dem Sitzelement. Dazu drehen Sie auf jeder Seite je zwei Senkkopfschrauben durch die vorgebohrten Löcher seitlich in die Bankfüße.

EN

*Finally, screw the bench feet to the seat element. To do this, turn two countersunk screws through the pre-drilled holes in each side of the bench feet.*